

hulien
GOLFVOGN 2.0

Brugervejledning





HULIEN GOLFVOGN

Tillykke med dit nye Hulien produkt og velkommen til en verden af golfudstyr, skabt for at løfte dit spil til helt nye højder (og længder).

Med fodfæste i traditionelle metoder og båret af nyeste teknologi, reflekterer vores produkter vores forpligtelse til kvalitet, funktionalitet og enkelthed.

Lad os komme videre med opsætningen - de birdies slår ikke sig selv!

/Hulien



Scan QR-kode eller brug URL for at se vores manualer
www.hulien.dk/manual

HULIEN GOLFVOGN

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Kontrolpanel | 9. EL-motor |
| 2. Hastighedsknap | 10. Nedre taske-strop |
| 3. Øvre taske-støtte | 11. Forhjul |
| 4. Øvre taske-strop | 12. Øvre spændeknop |
| 5. Batteri (oplader medfølger) | 13. Strømsik til batteri |
| 6. Baghjul | 14. Justering af forhjul |
| 7. Hjulnavkapsel | 15. Nedre spændeknop |
| 8. Låseklips til hjul | |

EKSTRA

- A. Paraplyholder
- B. Paraply
- C. Fjernbetjening
- D. Holder til drikkedunk
- E. Mobilholder



SAMLEVEJLEDNING

1. Baghjul monteres ved at løsne låseklipsen, mens du sætter hjulet på akslen. Skub hjulet helt ind, så de to stifter på akslen passer ind i hjulet - låseklipsen klikker og hjulet er nu fastspændt.
2. Fold nedre håndtag ud og stram nedre spændeknob.
VIGTIGT: Sørg for at knoppen rammer ind i det tiltænke hul på vognen. Dette gør du ved at indstille til den rette vinkel.
3. Fold øvre håndtag ud og stram øvre spændeknob. Igen skal du være opmærksom på, at vinklen på håndtaget er sådan, at knoppen problemfrit kan skrues fast.
4. Kablet fra batteriet anvendes til at forbinde både golfvognen og opladeren. Placer batteriet på batteribakken. Sørg for at vognen er indstillet til OFF og hastighedsknappen er skruet helt tilbage. Tilslut batteriet til golfvognen.
5. Monter støttehjulet bag på golfvognen.




KONTROLPANEL - HÅNDTAG

1. NO/OFF og GO/STOP funktion

ON/OFF-funktion: Tryk på denne knap i 2 sekunder, strømmen tændes/slukkes.


GO/STOP-funktion: Tryk midlertidigt på denne knap, golfvognen stopper, og tryk på den igen, golfvognen vil køre som den sidste hastighed, du satte

2. Timer: Tryk på 'timer' **én gang**, vognen går *10 meter* ud og stopper af sig selv. Tryk på 'timer' **to gange**, vognen kører *20 meter* ud og stopper af sig selv. Tryk på 'timer' **tre gange**, vognen vil køre *30 meter* og stoppe af sig selv. (Bemærk: Når vognen kører, trykker du på 'timer'-knappen igen, og den forudindstillede afstand vil være tilføjet yderligere 10 meter).

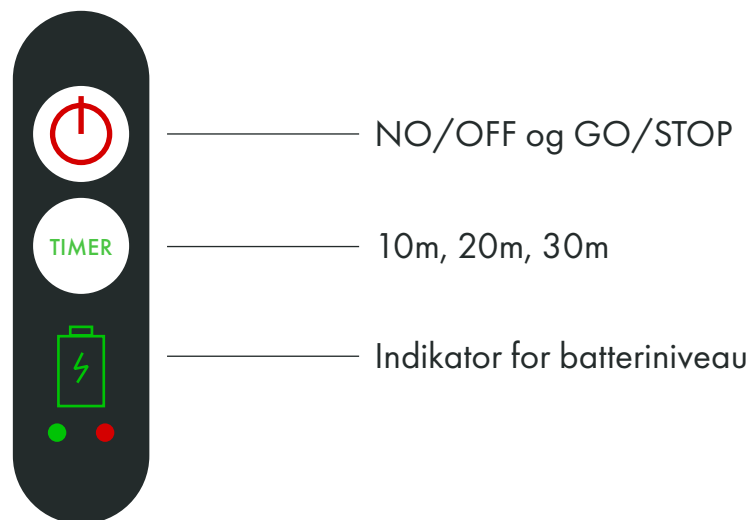

FJERNBETJENING

1. Nødbremse : Den røde knap i midten af retningspilene er nødbremsen
2. Timer: 10, 20, 30, meter, stop (samme som timerfunktion på det manuelle kontrolpanel)
3. Fremadpil: Ved at skubbe fremadpilen vil golfvognen køre fremad.
4. Venstrepil: starter venstresving. Når du slipper pilene, holder golfvognen op med at dreje og fortsætter ligeud med den oprindelige hastighed.
5. Højrepil: Samme som venstrepil
6. Tilbagepil: Hvis du trykker på tilbagepilen, sættes golfvognen ibaglæns bevægelse

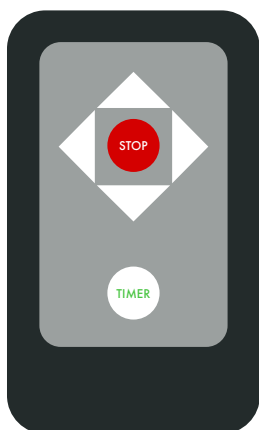

VIGTIGE BEMÆRKNINGER

1. Udskift fjernbetjeningens batterier, når LED-indikator bliver svag.
2. Fjernbetjeningen bruger 2 stk. 1,5V AAA-batterier. Det anbefales at have et sæt ekstra batterier klar som erstatning.
3. For at skifte batterierne skal du åbne batterirummets dæksel og placere batterierne i henhold til diagrammet i batterirummet.
4. Fjernbetjenings-systemet er designet, så det ikke forstyrrer andre elektriske golfvogne.
5. Fjernbetjeningens maksimale rækkevidde varierer mellem 80-100 meter, afhængig af batteriopladning, forhindringer, atmosfæriske forhold, elledninger og banens topografi.
6. Det anbefales kraftigt at betjene golfvognen i en maksimal rækkevidde på ikke over 50 meter for at forhindre kontroltab over enheden.

OFTTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Spørgsmål: *Jeg mistede mit fjernbetjeningshåndsæt. Hvad skal jeg gøre?*

Svar: Du kan købe et nyt fjernbetjeningshåndsæt hos din trolleyforhandler eller producent. Når du har modtaget dit nye fjernbetjeningshåndsæt, skal du tilslutte batteriet til vognen. Drej hovedafbryderen til positionen ON, og tryk på en vilkårlig knap på fjernsenderen i 3 sekunder, og et nyt fjernbetjeningshåndsæt er OK.

Spørgsmål: *Når jeg tilslutter batteristikket til golfvognen og tænder for hovedafbryderen, tændes batteriindikatoren ikke.*

Svar (A): Undersøg om sikringen i batterikassen er god, og om batterikablerne er godt forbundet til batteriet.

Svar (B): Åbn bagsiden af håndtaget med en skruetrækker. Sørg for, at stikket til håndtaget er i den rigtige position på håndtagets elektroniske kort. Det vil ske, når linjen på caddien ikke er forbundet i den rigtige position.

Spørgsmål: *Golfvognens hovedafbryder er ON, og alle batteriindikatorlamper er tændt, men golfvognen kører ikke, eller en motor kører ikke.*

Svar: Kontroller venligst motorstikkene på controllerboksen, og om stikbenene er i den rigtige position.

Spørgsmål: *Den manuelle kontrolfunktion virker, men fjernbetjeningen gør ikke?*

Svar: Tjek om hastighedsknappen er skruet tilbage på "OFF"/"0". Tjek også batterierne i dit fjernbetjeningshåndsæt.

Spørgsmål: *Golfvognen reagerer ikke på fjernbetjeningen?*

Svar: Kontroller venligst tilstanden af håndsættets batterier. Sørg for, at du ikke overskrider rækkeviddegrænsen.

Spørgsmål: *Golfvognen stopper af sig selv?*

Svar: Kontroller venligst batteristrømmen. Controllerboksen har også en nedlukningsfunktion, hvis batteriet er for lavt, eller controlleren er overophedet (derudover, hvis ikke du trykker på en knap på en af fjernbetjeningen inden for 40 sekunder, stopper vognen af sig selv som en sikkerhed.)

Spørgsmål: *Golfvognen kører skævt til den ene side?*

Svar: Sørg for, at vægtfordelingen af din golfbag er afbalanceret på golfvognen. For at justere sporingen løsnes forhjulets akselskrue og herefter justeres hjulpositionen i overensstemmelse med den retning som ønskes.

Andre spørgsmål?

Skriv til vores support på kontakt@hulien.dk



9 GODE RÅD TIL ANVENDELSE

Nedenfor finder du 9 gode råd til, hvordan du sikrer dig den bedste oplevelse med din nye H Julien Golfvogn:

1. Sørg for altid at have din golfbag på din H Julien Golfvogn, når du manøvrer den. Sådan sikrer du bedst balance og køreglæde.
2. Sørg for, at din golfbag er spændt godt fast både foroven og forneden på din H Julien Golfvogn.
3. Slå en knude på taske-stropperne i modsatte ende af hvor knobben er fastgjort, for at undgå de løber igennem.
4. Sørg for, at have omtrent samme vægt i hver side af din golfbag.
5. Start forsigtigt mens du lærer vognen at kende. Den røde knap betyder STOP og kan altid redde dig, hvis situationen spidser til.
6. Undgå diagonal kørsel på skråninger. Når du skal køre op og ned af stigninger, anbefales det at du kører ligeud og undgår at dreje.
7. På længere afstande får du den bedste forbindelse, når du peger fjernbetjeningen mod din H Julien Golfvogn.
8. Husk altid at slukke din fjernbetjening efter brug, så den er klar til en ny runde golf, når du er.
9. Batteriet på H Julien Golfvogn kan klare mere end 36 huller, men det er en god idé at oplade efter hver runde - så du undgår total afladning af batteriet og sikrer at der altid er storm på banen.